

به نام خدا

فروشگاه الکترونیک اکسپرس تایر

EXPRESSTIRE
www.expresstire.ir


<<سایز تایر، سریال تایر، شاخص بار، نماد سرعت>>

در این فایل نحوه خواندن و محاسبه سایز نوشته شده بر روی تایر و همچنین نحوه خواندن سریال هر تایر که نشانگر سال و هفته ساخت تایرها است را دنبال خواهیم کرد و همچنین جدول نماد سرعت و شاخص بار را بطور کامل نمایش خواهیم داد.

۱- نحوه خواندن و محاسبه سایز تایر: بر روی دیواره تایر مانده شکل زیر شماره با فرمت زیر نوشته شده است که همیشه بر روی یک طرف از تایر نمایان است یا سمت داخل (سمت داخل خودرو) یا سمت بیرون (سمت خارج از خودرو).



حال اینکه یکسری اطلاعات دیگر نیز همراه با سایز تایر به صورت عدد و حروف مشخص است.

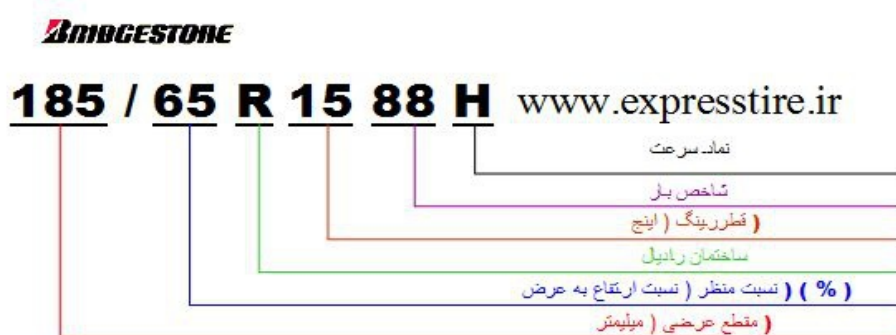

نماد سرعت و شاخص بار دو نکته بسیار مهم است. نماد سرعت برای هر تایر نشانگر آخرین سرعت مجاز برای این تایر است و شاخص بار مقدار باری که هر تایر میتواند بر روی خود تحمل کند را نشان میدهد. این دو مشخصه را در جدول زیر بطور کامل آمده است:

شاخص بار و نماد سرعت 6

شاخص بار

جدول مربوط به ارتباط شاخص بار و میزان بار واقعی

Load Index	Load (kg)	Load Index	Load (kg)
70	335	90	600
71	345	91	615
72	355	92	630
73	365	93	650
74	375	94	670
75	387	95	690
76	400	96	710
77	412	97	730
78	425	98	750
79	437	99	775
80	450	100	800
81	462	101	825
82	475	102	850
83	487	103	875
84	500	104	900
85	515	105	925
86	530	106	950
87	545	107	975
88	560	108	1000
89	580	109	1030

نماد سرعت

جدول مربوط به ارتباط نماد سرعت و میزان سرعت واقعی

Speed Symbol	Speed (kmh)	Speed Symbol	Speed (kmh)
E	70	Q	160
F	80	R	170
G	90	S	180
J	100	T	190
K	110	U	200
L	120	H	210
M	130	V	240
N	140	W	270
P	150	Y	300

۲- نحوه خواندن سریال ساخت تایر: سریال تایر به صورت چند شماره پشت سرهم است که در شکل زیر معنا و مفهوم آن را بررسی میکنیم:

مثال : چگونگی معانی شماره سریال تایر

